SAMSUNG

GT-S3850

Mobitel
Korisnički priručnik

- Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33655E
Croatian. 02/2013. Rev. 1.1

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotreblјavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj guži ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa “stvari koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.

- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač


- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

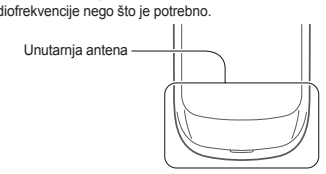

- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,881 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda


(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC Directive 2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

CE 0168

Dijelovi telefona

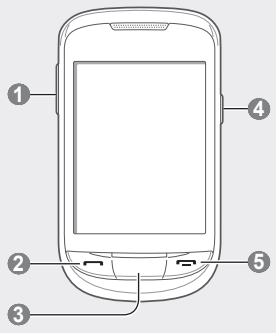

- SRS CS Headphone i SRS WOW HD zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

1 Tipke glasnoće
Podešavanje glasnoće telefona u načinu mirovanja; Upućivanje lažnog poziva (dolje); Slanje SOS poruke
Pogledajte "Upućivanje lažnih poziva"
Pogledajte "Uključivanje i slanje SOS poruke"

2 Tipka za pozivanje
Upućivanje ili prihvaćanje poziva; Otvaranje popisa poziva i poruka u načinu mirovanja

3 Tipka Meni
Pristupanje načinu menija; Pokretanje upravljanja zadacima kako bi se pregledale sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite)

4 Tipka Uključivanje/ Zaključavanje
Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite); Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona te tipki

5 Tipka za završetak
Prekid poziva; Unutar menija poništite unos i vratite se u način mirovanja

Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pretraga mreža
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Propušteni poziv
	Uključena je značajka SOS poruke
	Alarm uključen
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)


Ikona	Opis
	WLAN je aktivirana
	Bluetooth uključen
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Povezan s PC-om
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Java igrice ili aplikacije u tijeku
	Memorijska kartica je umetnuta
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.



2. Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

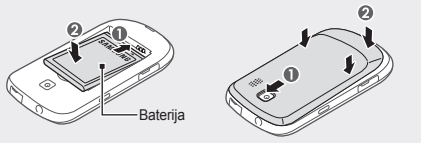

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni punjač.
2. Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.




- Dok se telefon puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz telefona.
- Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.
- Kako biste uštedjeli energiju, isključite prijenosni punjač kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kako biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada se koristi.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice s bočne strane telefona.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.



3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Ikone uputa

	Oprez: okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme
	Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Nakon toga**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi** (predstavlja opciju **Poruke**, nakon koje slijedi opcija **Novi**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona, primjerice: [ ] (predstavlja tipku za završetak)

Upotreba dodirnog zaslona

Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

- Dotaknite: Jednom dotaknite za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite i zadržite stavku više od 2 sekunde.
- Vucite: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [⏻].
2. Unesite PIN i odaberite **OK** (po potrebi).
3. Slijedite upute na zaslonu da biste postavili telefon.

Za isključivanje telefona pritisnite i držite [⏻] i odaberite **Da**.

Pristupanje izbornicima

Za pristupanje menijima telefona:

1. Za pristup meniju u načinu mirovanja pritisnite tipku Meni.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija. Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.
3. Odaberite meni ili aplikaciju.
4. Odaberite **Nazad** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore; Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagođavanje glasnoće zvuka

Za prilagodbu glasnoće melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil.

Ako koristite bešumni profil, ne možete podešavati glasnoću tona zvona.

3. Prevucite klizač ispod opcije **Ton zvona** da biste prilagodili glasnoću i odaberite **Postavi**.

Za prilagodbu glasnoće melodije dodira

U načinu mirovanja pritisnite tipku za glasnoću te prilagodite glasnoću tona.

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Promjena melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil.

Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton zvona**.
4. Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).
5. Odaberite ton zvona i pritisnite **Postavi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
3. Odaberite broj ili ime kako biste prikazali pojedinosti o pozivu ili pritisnite [ ] da uputite poziv.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na zaslonu u načinu mirovanja.

- Neki od vaših widgeta se spajaju na web usluge. Za odabir web widgeta mogu se obračunati dodatni troškovi.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Za otvaranje widgeta

1. U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno na ploču zaslona u načinu mirovanja.
2. Odaberite widget koji želite aktivirati na zaslonu u načinu mirovanja.

Organiziranje widgeta

Sve panele zaslona u čekanju možete organizirati pomoću omiljenih widgeta.

1. U načinu mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
2. Pročitajte izjavu o odgovornosti za widget i odaberite **Prihvati** (po potrebi).
3. Pomičite se lijevo ili desno po alatnoj traci widgeta kako biste pronašli widget koji želite koristiti.
4. Dovucite widget do zaslona u čekanju.
5. Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Unošenje teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Odaberite ⊕ da biste promijenili jezik unosa.
- Dodirnite i držite ⊕ te odaberite **Vrsta tipkovnice** → način pisanja teksta.
- Dodirnite i držite ⊕ te odaberite **T9 unos** za uključivanje T9 načina.
- Dodirnite i držite ⊕ te odaberite **Uzastopni unos** za prelazak u način Uzastopnog unosa. Kada je način prediktivnog teksta aktiviran, možete koristiti način Uzastopnog unosa.
- Odaberite **123** ili **?#+** za prebacivanje u način brojeva ili simbola.
- Odaberite ␣ za umetanje razmaka; Dva puta dodirnite ␣ za umetanje točke i razmaka.
- Odaberite ⇧ da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, odaberite ⌫. Da biste brzo izbrisali riječ, dodirnite i držite ⌫.

Način T9

1. Odaberite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite ‹ ili › i zamjensku riječ s prikazanog popisa.

Način ABC

Odaberite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Način unosa brojeva

Odaberite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.

Način unosa simbola

Odaberite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → ••• → **Postavke** → **Odabrana memorija** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija.

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
3. Unesite podatke o kontaktu.
4. Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unošenje teksta".* Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite sa 6. korakom.
6. Odaberite 📎, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** te odaberite kontakt.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

Da biste uspostavili lažni poziv

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.

Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Za uključivanje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → ••• → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajke slanja SOS poruka.
3. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja. Također, možete unijeti brojeve telefona, uključujući pozivni broj države (sa +) na popisu primatelja. Prijeđite na 7. korak.
4. Odaberite **Imenik**.
5. Odaberite kontakte → **Dodaj**.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite **Ponavljanje** i postavite broj ponavljanja SOS poruke, a zatim odaberite **Postavi**.
9. Odaberite **Postavi** → **Da**.

Za slanje SOS poruke

1. Sa zaključanim dodirnim zaslonom i tipkovnicom pritisnite tipku za glasnoću prema dolje četiri puta da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [⏻] → [ ].

Postavljanje i upotreba alarma

Postavite novi alarm

1. Unutar menija odaberite **Sat** → ⏰.
2. Odaberite **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma i odaberite **Spremi**.

Za zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Dotaknite i držite **Zaustavi** da biste zaustavili alarm.
- Dotaknite i držite **Odgođeno** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Za isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Sat** → ⏰.
2. Odaberite ikonu sata pokraj alarma koji želite deaktivirati.





SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeći
proizvod : GSM Wi-Fi mobilni telefon
Model(i) : GT-S3850

CE 0168 ⓘ

Izjava i primjenjivi standardi

Ovdje izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod sukladan osnovnim zahtjevima Direktive R&TTE (1999/5/EZ) primjenom sljedećih skupova standarda:

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

te Direktive (2011/65/EU) o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Korišten je postupak procjene sukladnosti naveden u Članku 10 i detaljno opisan u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EZ uz nadzor sljedećih obaviještenih tijela:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na jamstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.